Parrot MINIKIT *Neo*

Manual de usuario

Índice

Índice **2**

Primera utilización **4**

Antes de comenzar 4

Contenido del paquete 4

Cambiar el idioma 4

Instalar el Parrot MINIKIT *Neo* 5

Batería 5

Cargar el Parrot MINIKIT *Neo* 5

Modo de espera 5

Autonomía 5

Utilización 7

Encender / apagar el Parrot MINIKIT *Neo* 7

Navegar en los menús 7

Conexión **8**

Enlazar un teléfono mediante Bluetooth 8

Enlazar un teléfono 8

Función NFC 9

Conexión automática 9

Solucionar el problema de memoria llena 9

Utilizar el Parrot MINIKIT *Neo* con 2 teléfonos 9

Activar el modo Dual 9

Conectar 2 teléfonos al Parrot MINIKIT *Neo* 9

Teléfono principal y teléfono secundario 9

Recibir/realizar una llamada 9

Invertir el teléfono principal y el teléfono secundario 10

Sincronizar la agenda del teléfono 10

Sincronización automática 10

Teléfono **12**

Recibir una llamada 12

Melodía 12

Palabras mágicas 12

Aceptar un llamada 13

Rechazar un llamada 13

Realizar una llamada 14

Realizar una llamada por reconocimiento de voz 14

Hacer una llamada a un contacto con varios números 14

Llamar a un contacto de la agenda 14

Llamar a un contacto al que ha llamado recientemente 14

Función Siri 15
Utilización durante una llamada 15
Regular el volumen de una comunicación 15
Transferir la comunicación al teléfono 15
Responder a una segunda llamada entrante 15
Gestionar el buzón de voz 15
Terminar una llamada 16
Música / GPS 17
Música 17
Instrucciones GPS 17
Ajustar el volumen 17
Problemas frecuentes 18
El Parrot MINIKIT *Neo* anuncia «Memoria llena» 18
El Parrot MINIKIT *Neo* parece que está bloqueado 18
No consigo utilizar mi teléfono con el Parrot MINIKIT *Neo* 18

Primera utilización

Antes de comenzar

Advertencias: *Las funciones que requieran una atención prologada se deben utilizar únicamente cuando el vehículo esté parado. Su seguridad y la de los demás usuarios de la carretera están por encima de las llamadas telefónicas. Actúa con responsabilidad: conduce prudentemente y presta atención a tu entorno. Parrot no asumirá ninguna responsabilidad si optas por ignorar esta advertencia.*

Contenido del paquete

Parrot MINIKIT *Neo*

Cable USB / micro-USB

Cargador encendedor

Cambiar el idioma

Para cambiar el idioma del Parrot MINIKIT *Neo* deberás actualizar tu software. Consulta el procedimiento de actualización del Parrot MINIKIT *Neo* para más información.

Instalar el Parrot MINIKIT *Neo*

Utilice la pinza del Parrot MINIKIT Neo para instalarlo en el parasol de su vehículo. En esta posición, el micrófono del Parrot MINIKIT Neo está situado por encima de la rueda: asegúrese de que está bien orientado hacia su boca.

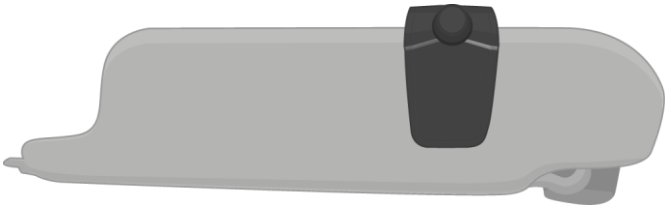

Batería

Cargar el Parrot MINIKIT *Neo*

- Antes del primer uso, el Parrot MINIKIT *Neo* debe estar completamente cargado. Para ello, utiliza el encendedor del vehículo y conecta el cable USB/micro-USB al cargador y al kit. También puedes conectar el Parrot MINIKIT *Neo* a tu PC utilizando el cable USB/ micro -USB.

- La LED ubicada al lado de la toma micro USB se vuelve roja para indicarte que la carga está en proceso. Una vez finalizada la carga, la LED se apaga. El tiempo de carga aproximado es de 3h30.

Modo de espera

- Cuando no está conectado a ningún teléfono, el Parrot MINIKIT *Neo* pasa automáticamente al modo espera al cabo de 5 minutos.

- Si dejas el Parrot MINIKIT *Neo* encendido en el interior del vehículo, el Parrot MINIKIT *Neo* pasa a modo de espera prolongado. Gracias a su detector de vibraciones, el Parrot MINIKIT *Neo* abandonará automáticamente el modo de espera prolongado cuando accedas de nuevo al vehículo y cierres la puerta. Si tu teléfono tiene activada la función *Bluetooth*, la conexión entre los dos aparatos se establecerá automáticamente.

Autonomía

- El Parrot MINIKIT *Neo* dispone de una autonomía aproximada de:
  - 10 horas en comunicación
  - 15 días con dos teléfonos conectados (sin llamadas)
  - 6 meses en modo de espera prolongada

- Cuando la batería está baja, el Parrot MINIKIT *Neo* lo indica con un mensaje seguido de un bip por minuto hasta que se apaga o se pone a cargar.

- En todo momento puede comprobar el nivel de la batería del Parrot MINIKIT Neo desplazando hacia delante el botón On/Off.

- Cuando las palabras mágicas para las llamadas salientes están activadas, el Parrot MINIKIT *Neo* no pasa a modo de espera. Por lo tanto, la autonomía de la batería se ve reducida

Utilización

Encender / apagar el Parrot MINIKIT *Neo*

Deslice el botón On/Off hacia atrás para encender/apagar el Parrot MINIKIT Neo.
> Las luces LEDs roja y verde se quedan encendidas al encender el Parrot MINIKIT *Neo*.

Navegar en los menús

- Pulsa la rueda central para acceder a los menús.
- Gira la rueda de selección para navegar por los menús. Pulsa el botón verde o la rueda para aceptar la opción seleccionada.
  > Las luces LEDs roja y verde se encienden alternativamente cuando navega en los menús
- Para salir del menú, pulsa la tecla roja.

Ajustar el volumen de los menús

El menú Volumen te permite regular el volumen de los menús y de otras indicaciones enunciadas por el Parrot MINIKIT *Neo*.

1. Selecciona Volumen.
2. Gira la rueda para regular el volumen.
3. Acepta pulsando la rueda.

Conexión

Enlazar un teléfono mediante Bluetooth

Enlazar un teléfono

Antes de utilizar el Parrot MINIKIT *Neo* con tu teléfono, hay que enlazar ambos aparatos. El proceso de enlace se requiere solamente una vez.

1. Desde tu teléfono, inicia una búsqueda de dispositivos *Bluetooth*.
2. Selecciona «Parrot MINIKIT *Neo*».

Nota : *El nombre Bluetooth del Parrot MINIKIT Neo termina con el número de versión de software del mismo.*

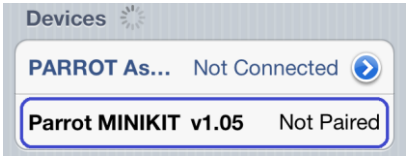

3. Introduce « 0000 » cuando se requiera el código PIN.
   > Las luces LEDs roja y verde parpadean.
   > El Parrot MINIKIT *Neo* enuncia « Enlace realizado » una vez finalizado el proceso de conexión entre ambos dispositivos.

Nota **:** *En la sección de compatibilidad de nuestra página web encontrarás distintos procedimientos de enlace específicos para algunos modelos de teléfonos.*

Función NFC

Si su teléfono dispone de la función NFC, también puede realizar el emparejamiento tocando con el teléfono el Parrot MINIKIT Neo en la zona de la pinza.

Conexión automática

Una vez que el teléfono esté emparejado con el Parrot MINIKIT *Neo*, la conexión entre los dos aparatos será automática cada vez que estén a proximidad y encendidos.

> ***Nota:*** *En algunos teléfonos tendrás que autorizar la conexión al Parrot MINIKIT Neo para que la conexión se pueda hacer automáticamente. Consulta el manual del usuario de tu teléfono para más información.*

Solucionar el problema de memoria llena

Se pueden enlazar hasta 10 dispositivos. Al enlazar un undécimo teléfono, el kit enuncia “memoria llena”. Hay que borrarla pulsando simultáneamente las teclas verde y roja durante 3 segundos. Este proceso borra también todos los contactos.

Utilizar el Parrot MINIKIT *Neo* con 2 teléfonos

El modo Dual te permite conectar simultáneamente 2 teléfonos al Parrot MINIKIT *Neo*.

Activar el modo Dual

Para activar el modo que permite la conexión de 2 teléfonos, selecciona Modo Dual.

> ***Nota :*** *El modo Dual está desactivado por defecto.*

Conectar 2 teléfonos al Parrot MINIKIT *Neo*

Cuando se enciende el Parrot MINIKIT *Neo*, éste intenta establecer la conexión con todos los teléfonos enlazados y presentes en el vehículo. Si hay más de 2 teléfonos enlazados presentes en el vehículo, se establece la conexión con los 2 teléfonos cuyo enlazado sea más antiguo.

Teléfono principal y teléfono secundario

- Cuando hay 2 teléfonos conectados al Parrot MINIKIT *Neo*, uno se considera teléfono principal y el otro teléfono secundario.
- Por defecto, el teléfono principal corresponde al teléfono cuyo enlazado con el Parrot MINIKIT *Neo* sea más antiguo.

Recibir/realizar una llamada

- Tienes la posibilidad de recibir llamadas (manualmente o por reconocimiento de voz) procedentes del teléfono principal y del teléfono secundario. El timbre del Parrot MINIKIT *Neo* sonará distinto en función del teléfono que recibe la llamada.
- En el Parrot MINIKIT *Neo* sólo está disponible la agenda del teléfono principal. Sólo se pueden realizar llamadas desde el teléfono

principal. No obstante, puede cambiar fácilmente de un teléfono conectado a otro pulsando la rueda durante 2 segundos.

***Nota:** Asimismo, puedes realizar llamadas desde el teléfono secundario (sin pasar por el kit): la llamada se transfiere automáticamente al Parrot MINIKIT Neo.*

- Si recibes una llamada en uno de los teléfonos mientras estás en comunicación por el otro teléfono, sonará sólo el teléfono. Podrá descolgar esta segunda llamada en el teléfono, no en el Parrot MINIKIT *Neo*.

Invertir el teléfono principal y el teléfono secundario

Para invertir temporalmente las funciones y definir el teléfono secundario como teléfono principal (y el teléfono principal como teléfono secundario), pulse la rueda durante 2 segundos.
> El Parrot MINIKIT *Neo* devuelve el siguiente mensaje « Cambio de teléfono principal ».

Sincronizar la agenda del teléfono

Sincronización automática

- Con la mayoría de teléfonos *Bluetooth*, la agenda se sincroniza automáticamente en la memoria del sistema. Una vez que el teléfono esté conectado al Parrot MINIKIT Neo, la agenda del teléfono se copia automáticamente en la memoria del kit. Los contactos guardados en la memoria del teléfono y de la tarjeta SIM se sincronizan.
  > El Parrot MINIKIT *Neo* devuelve el siguiente mensaje « Sincronización realizada».

- Algunos modelos de teléfono solicitan una confirmación para sincronizar la agenda:
  - En los teléfonos Blackberry®, puede aparecer un pop-up Aceptar la solicitud de conexión. Si fuera el caso, selecciona Sí y marca la casilla No preguntar de nuevo.
  - En teléfonos Android®, puede aparecer un mensaje en la zona de notificación. Si fuera el caso, acepta la solicitud de traspaso de la agenda.

- La sincronización automática está limitada a 2.000 contactos por teléfono emparejado incluso aunque algunos contactos tengan varios números de teléfono asociados.

- Cada vez que modifiques la agenda, la sincronización se reiniciará automáticamente al encender el Parrot MINIKIT *Neo*.

Grabar sus etiquetas de voz

Tras la sincronización, todos sus contactos están dotados de una etiqueta vocal en el Parrot MINIKIT *Neo*. Entonces, no necesita grabar su propia etiqueta vocal en cada contacto para realizar una llamada mediante reconocimiento de voz.

Sin embargo, si el Parrot MINIKIT *Neo* no entiende el nombre de uno de sus contactos, se puede grabar una nueva etiqueta.

1. Selecciona Añadir registros de voz.
   > El Parrot MINIKIT *Neo* devuelve el siguiente mensaje Agenda.

2. Selecciona una letra y pulsa la rueda.

3. Selecciona el contacto y pulsa la rueda.
   > El Parrot MINIKIT *Neo* devuelve el siguiente mensaje « Diga el nombre del contacto después de la señal ».

4. Diga el nombre del contacto seleccionado.
   > El Parrot MINIKIT *Neo* devuelve el siguiente mensaje « Grabación terminada ».

Teléfono

Antes de utilizar esta función, primero debes enlazar y conectar tu teléfono al Parrot MINIKIT *Neo*. Consulta la sección **Enlazar un teléfono** para más información.

Recibir una llamada

Melodía

- Una llamada entrante se indica por un timbre. El nombre del contacto será anunciado si su número está memorizado en la agenda del teléfono conectado al Parrot MINIKIT *Neo*.
- Si utiliza el Parrot MINIKIT *Neo* en modo Dual, la melodía será distinta en función del teléfono que reciba la llamada.

> ***Nota:*** *Si tu teléfono soporta el envió de la melodía por Bluetooth, ésta es reproducida en el Parrot MINIKIT Neo.*

- Para ajustar el volumen de la melodía, utiliza la rueda mientras suena la melodía.

Palabras mágicas

- Para contestar a una llamada utilizando el reconocimiento de voz, se deberán activar las palabras mágicas. Las palabras mágicas están activadas por defecto.
- Activar/desactivar las palabras mágicas para las llamadas entrantes:
  1. Seleccione Palabras mágicas.
  2. Pulse la rueda.
     > “Palabras mágicas para las llamadas entrantes activadas / desactivadas” está enunciado por el kit manos libres.
  3. Pulse la rueda.
     > Se enuncia un mensaje de confirmación que indica el estado de las palabras mágicas.
- Activar/desactivar las palabras mágicas para las llamadas entrantes:
  1. Seleccione Palabras mágicas.
  2. Pulse la rueda.
     > “Palabras mágicas para las llamadas entrantes

activadas / desactivadas” está enunciado por el kit manos libres.

3. Gire la rueda.
   > “Palabras mágicas para las llamadas salientes activadas / desactivadas” está enunciado por el kit manos libres.
4. Pulse la rueda
   > Se enuncia un mensaje de confirmación que indica el estado de las palabras mágicas.

- Las palabras mágicas deben pronunciarse al final el mensaje de voz.

Aceptar un llamada

Si deseas aceptar esa llamada, pulsa el botón verde o diga la palabra «**Aceptar**» si ha activado las palabras mágicas.

Rechazar un llamada

Si deseas rechazar esa llamada, pulsa el botón rojo o diga la palabra «**Rechazar**» si ha activado las palabras mágicas.

Realizar una llamada

Realizar una llamada por reconocimiento de voz

1. Pulse el botón verde o pronuncie la palabra “**Minikit**” si ha activado las palabras mágicas para las llamadas salientes.
   > El Parrot MINIKIT *Neo* le pedirá el nombre del contacto al que desea llamar.

2. Diga el nombre del contacto seguido del tipo de número (« **Trabajo**», «**Móvil**»…) si el contacto tiene varios números.
   > La llamada a ese contacto se hará automáticamente si la instrucción de voz ha sido comprendida.
   > En caso contrario, el kit de manos libres emitirá un mensaje de confirmación. Confirma diciendo « **sí** », «**llama**» o «**llamar**».
   > Puede decir **«Cancelar»** para cancelar la llamada.

> ***Nota :*** *Para salir del modo de reconocimiento de voz, puedes pulsar en cualquier momento el botón rojo.*

Hacer una llamada a un contacto con varios números

- Si el contacto tiene varios números de teléfono, puedes precisar el tipo de número al que desea llamar. Para ello, están disponibles las siguientes instrucciones de voz:

- Casa	- trabajo	- Móvil	- general
- Domicilio	- Oficina	- al móvil	- Preferido
- a casa	- al trabajo	- al teléfono móvil	- otro
- al domicilio	- a la oficina	- teléfono móvil	
		- móvil	
		- al móvil	
		- al teléfono móvil	
		- teléfono móvil	

- Existe la posibilidad de realizar una llamada combinando las palabras claves citadas anteriormente. Por ejemplo, "**llama Pablo**", "**llamar Pablo**", o simplemente "**Pablo**". También puedes asociar un tipo de número: "**llama ‘Pablo’ ‘oficina/trabajo’**", "**llamar ‘Pablo’ ‘a casa/al domicilio’**" o "‘**Pablo’ ‘móvil/celular’**".

Llamar a un contacto de la agenda

1. Pulsa la rueda y selecciona Agenda.

2. Selecciona una letra y pulsa la rueda.
   > Una vez elegido el contacto:
   - Pulsa el botón para activar la llamada al número por defecto.
   - Utiliza la rueda si es necesario para elegir entre los diferentes números de contacto.

Llamar a un contacto al que ha llamado recientemente

Mantén pulsado dos segundos el botón verde para volver a llamar al último número marcado.

Función Siri

- Si utiliza el Parrot MINIKIT Neo con un iPhone 4S, diga la palabra **«Siri»** para poner en marcha el reconocimiento de voz del teléfono y abrir la aplicación correspondiente.

Utilización durante una llamada

Regular el volumen de una comunicación

Para regular el volumen sonoro durante una comunicación, utiliza la rueda.
> El volumen queda guardado para las siguientes comunicaciones.

> ***Nota :*** *Se puede memorizar un nivel de volumen diferente para cada teléfono emparejado.*

Transferir la comunicación al teléfono

- Si deseas transferir una comunicación en curso a tu teléfono, pulsa el botón verde.
  > La comunicación pasará automáticamente al teléfono.

- Si deseas transferir una comunicación a la radio, pulsa de nuevo el botón verde.

Responder a una segunda llamada entrante

El Parrot MINIKIT *Neo* te permite gestionar dos llamadas simultáneamente siempre que tu teléfono cuente con esa función.

- Pulsa el botón verde para aceptar la segunda llamada entrante.
  > La primera llamada queda automáticamente en suspenso.

- Pulsa el botón rojo para rechazar la segunda llamada entrante.
  También puedes rechazar esa llamada desde el móvil.

- Pulsa el botón verde del kit manos libres o del teléfono para pasar de una llamada a otra.

Gestionar el buzón de voz

El Parrot MINIKIT *Neo* te permite enviar DTMF durante una llamada para gestionar tu buzón por ejemplo. Para hacer esto :

1. Pulsa la rueda para acceder al menú de los DTMF.
   > « 0 » está enunciado por el kit manos libres.

2. Utiliza la rueda para seleccionar su DTMF entre las siguientes posibilidades : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# o *.

3. Pulsa la rueda para enviar este DTMF a tu teléfono.

Terminar una llamada	Pulsa el botón rojo para terminar la llamada en curso.

Música / GPS

Música

- Puedes utilizar el Parrot MINIKIT *Neo* para escuchar archivos de música guardados en un lector de audio *Bluetooth*, si éste soporta el perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- Las llamadas siempre tienen prioridad sobre la música. Si recibes una llamada en el teléfono que está siendo utilizado para enviar y escuchar música en el kit, automáticamente se activa la pausa de la música. Si recibes una llamada en otro teléfono que no es el que está siendo utilizado para escuchar música en el kit, la música se seguirá escuchando por el teléfono.

Instrucciones GPS

Si tu teléfono incluye la función GPS y éste permite enviar instrucciones de navegación por Bluetooth (perfil A2DP), las instrucciones de navegación también se reproducen en el Parrot MINIKIT *Neo*.

> ***Nota*: *En función de la aplicación de GPS del teléfono, las instrucciones de navegación pueden no ser reproducidas por el Parrot MINIKIT Neo durante una llamada.***

Ajustar el volumen

- Para modificar el volumen de la música o de las instrucciones de navegación, utiliza la rueda mientras escuchas la música o la instrucción de navegación.
- Se puede memorizar un nivel de volumen diferente para cada teléfono emparejado.

Problemas frecuentes

El Parrot MINIKIT *Neo* anuncia «Memoria llena»	Se pueden enlazar hasta 10 dispositivos. Al enlazar un undécimo teléfono, el kit enuncia “memoria llena”. Hay que borrarla pulsando simultáneamente las teclas verde y rojo durante 3 segundos. Este proceso borra también todos los contactos.
El Parrot MINIKIT *Neo* parece que está bloqueado	En caso de problema, puede reiniciar el Parrot MINIKIT Neo. Para ello, deslice el botón on / off hacia adelante (de la misma manera que si quisiera verificar el nivel de batería) al mismo tiempo que mantiene pulsado el botón rojo.
No consigo utilizar mi teléfono con el Parrot MINIKIT *Neo*	• Comprueba la compatibilidad del teléfono con el Parrot MINIKIT *Neo*. Encontrarás la lista de compatibilidad del Parrot MINIKIT *Neo* en nuestra página web. • Si tu teléfono aparece como compatible, es posible que tengas que actualizar tu Parrot MINIKIT *Neo*. Encontrarás el modo de actualización del Parrot MINIKIT *Neo* en nuestra página web.